

Instrucciones del Quiosco para Tarjetas de Lavar


WASH

Las máquinas de lavandería de este establecimiento utilizan un sistema de tarjetas de lavandería sin contacto.

Como comprar una nueva tarjeta de lavar:




Oprima (Buy Card) en la pantalla (le mostrara el precio de la nueva tarjeta)

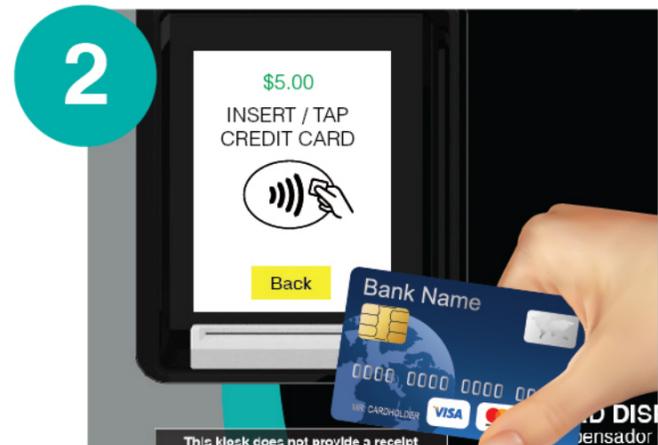


Siga las instrucciones en pantalla para comprar con su tarjeta de crédito/débito

Nuevas tarjetas compradas en el quiosco contienen un valor de \$ 0 y deben cargarse con fondos.


Como agregar valor a la tarjeta de lavar:

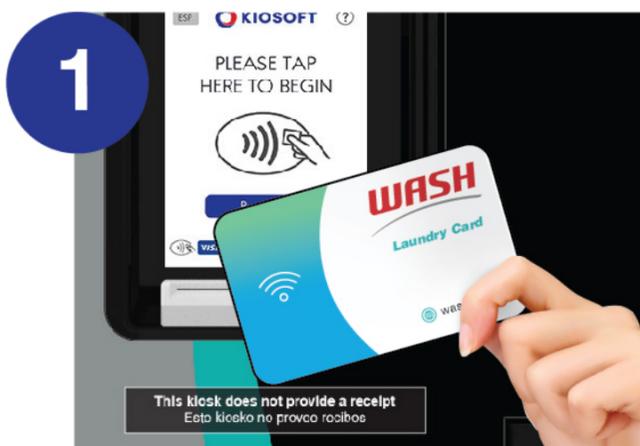

Sostenga su tarjeta de lavandería cerca de la pantalla (aparecerá el saldo de la tarjeta)

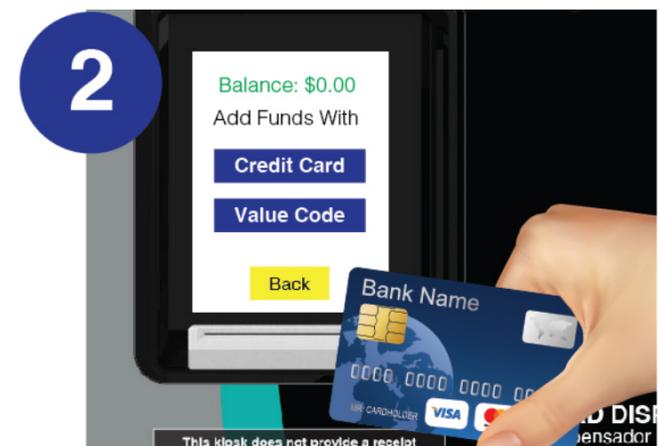

Siga las instrucciones en pantalla para usar la opción de pago deseada o ingrese un código de valor

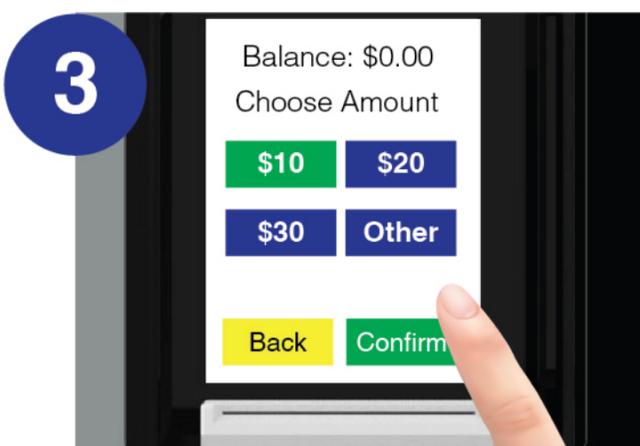

Seleccione y confirme la cantidad de valor que desea cargar en la tarjeta de lavar



Siga las instrucciones en la pantalla y sostenga su tarjeta de lavar cerca de la pantalla para terminar de agregar valor